



WEB 登録 ID の確認方法

※ロッカー操作キーが他社製ノンタッチキー（非接触キー）の場合

[1] ロッカーで WEB 登録 ID を確認する

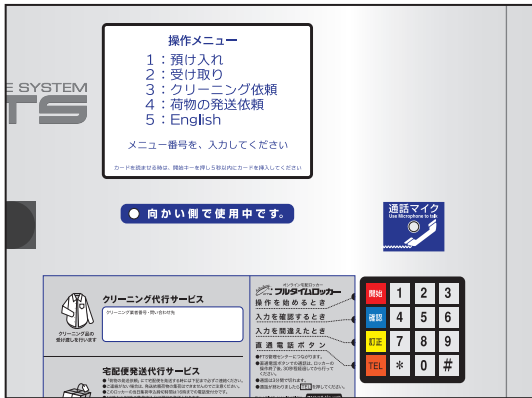


- ① テンキーの開始ボタンを押す。
画面が表示されます。
※表示メニューは物件によって異なります。

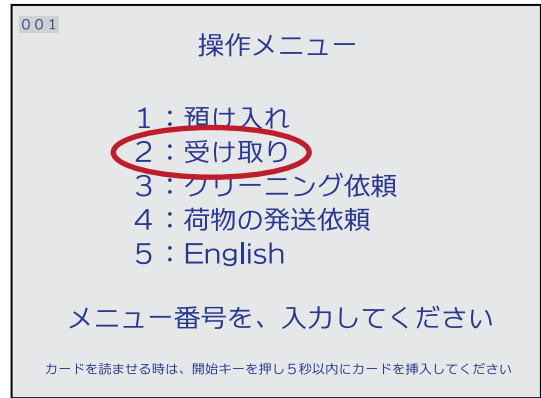

- ② テンキーで [受け取り] の
メニュー番号を選び確認ボタン
を押す。



- ③ ノンタッチキー（非接触キー）を
読み取り部分にかざし認証する。

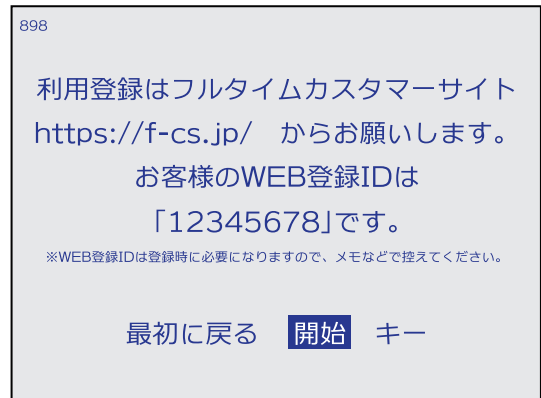

- ④ かざされたキーの WEB 登録 ID が
表示されます。写真やメモを取り
お手元に控えてください。

[2] パソコン・スマートフォンで WEB 登録 ID を登録する

インターネットからのご登録
フルタイムカスタマーサイトに
アクセス ▶▶▶ **f-cs.jp**

※登録の翌日にはロッカーのご利用が可能です。
登録が完了したら、登録完了メールが配信されます。

パソコン・スマホから



① 新規登録ページ
から空メールを送信。

② 登録ページのアド
レスが返信される
ので、アクセスする。

③ Web 登録 ID で
ログインして情報入
力をする。

④ 登録が完了すれ
ばメールでお知らせ
します。



- ① フルタイムカスタマーサイトの新規登録メニューより登録をする。
※空メール送受信後の初期設定に、WEB 登録 ID が必要です。