

・はじめに

タッチスイッチとは、ポストと宅配ボックスの各アイコンをタッチすることで、操作を切り替えるためのスイッチです。操作方法については、以下のように操作してください。

・タッチスイッチの操作方法

1. 各部の名前とはたらき



ポストアイコン

ポストの操作をしたいときにタッチします。
通常待機時はポストの操作になっています。
ポスト操作状態のときは青点灯



宅配アイコン

宅配ボックスの操作をしたいときにタッチします。
宅配アイコンをタッチすると5秒間宅配ボックスの操作へ切り替わります。
宅配ボックス操作状態のときは緑点灯

2. ポストの操作について




通常待機時は、ポストアイコン側の青色のランプが点灯しています。



ポストアイコンの青色ランプが点灯している状態で、受信部に操作キーをかざすと、ポストを開くことができます。

※操作キー・受信機はご利用のロッカーの仕様により形状が異なります。

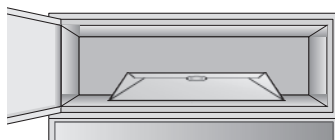


3. 宅配ボックスの操作について（緑のランプが点滅した場合）

宅配ボックスに荷物が入っている場合、操作キーを受信部にかざすとタッチスイッチの宅配アイコンが緑に点滅します（5秒間）。緑ランプが点滅した場合、以下の操作をおこなってください。



ポスト操作時に荷物が入っていると宅配アイコンが5秒点滅します。宅配アイコンをタッチし、緑ランプの点灯が確認できたら操作キーを受信部へかざします。

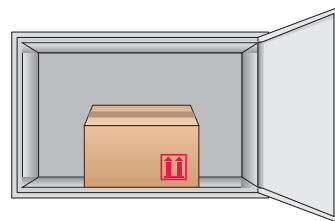

荷物があれば、宅配ボックスが開きます。

※操作キー・受信機はご利用のロッカーの仕様により形状が異なります。